

Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe

TYPU :

32PO(s,t)...

40PO(s,t)...

50PO(s,t)...

65PO(s,t)...

80PO(s,t)...

100PO(s,t)...

PO(s,t)



Instrukcja obsługi

PRODUCENT
P O L S K I



PROFESJONALNY
SERWIS



**DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR 001/2004**

Producent: Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z o. o.

Adres: 64-100 Leszno, ul. Fabryczna 15

Wyrób: Pompy typu PO i POP

Opisane powyzej wyroby sa zgodne z nastepujacymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z późniejszymi zmianami, które dotycza:

- 1. maszyn nr 98/37/WE (zastosowana norma PN – EN 292 – 1, PN – EN 292 – 2),**
- 2. kompatybilnosci elektromagnetycznej nr 89/336/EWG (zastosowana norma PN – EN 61 000 – 6 – 2, PN – EN 61 000 – 6 – 3),**
- 3. wyposazenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napiecia nr 73/23/EWG (zastosowana norma PN – EN 60 034 – 5, PN – EN 60 335 – 1, PN – EN 60 335 – 2 – 51).**

Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z o. o. oswiadcza, ze niniejsza deklaracja zostala wydana na jej wylaczna odpowiedzialnosc.

Leszno, dnia 02.04.2004 r.



**Zbigniew Skóra
Dyrektor Inzynierii Wodnej**

S P I S T R E S C I

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA.	4
1.1. Informacje ogólne.	4
1.2. Uwagi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.	4
1.3. Kwalifikacje personelu.	4
2. OPIS TECHNICZNY.	5
2.1. Budowa pompy.	5
2.2. Przeznaczenie.	6
2.3. Ogólne dane techniczne.	6
2.4. Klucz oznaczeń	6
2.5. Dane elektryczne silników i masy pomp.	7
2.6. Minimalne ciśnienie napływu.	8
2.7. Temperatura czynnika.	8
2.8. Funkcje pompy.	9
2.8.1. Pompa z modulem standardowym.	9
2.8.2. Pompa z modulem przekaznikowym.	9
3. PODŁĄCZENIE I OBSŁUGA.	11
3.1. Montaż pompy.	11
3.2. Ustawienie skrzynki zaciskowej.	11
3.3. Podłączenie elektryczne.	12
3.3.1. Modul standardowy	12
3.3.3.1. Podłączenie przy zastosowaniu przelazników impulsowych.	12
3.3.3.2. Podłączenie przy zastosowaniu przelaznika kontaktowego.	12
3.3.2. Modul przekaznikowy	13
3.3.2.1. Podłączenie z zastosowaniem wyjścia sygnału w celu sygnalizacji pracy	13
3.3.2.2. Podłączenie z zastosowaniem wyjścia sygnału w celu sygnalizacji zakłóceń	13
3.3.3. Praca z przetwornicą częstotliwości.	13
3.4. Rozruch.	14
3.4.1. Wybór prędkości obrotowej	14
3.5. Obsługa pompy.	15
3.6. Przegląd zakłóceń	16
3.6.1. Pompa z modulem standardowym.	16
3.6.2. Pompa z modulem przekaznikowym.	17
4. PUNKTY SERWISOWE.	19
5. GWARANCJA.	20

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA.

1.1. Informacje ogólne.

W instrukcji obsługi zawarto istotne informacje dotyczące bezpiecznego instalowania i użytkowania wyrobu. Przed podjęciem czynności związanych z zainstalowaniem, uruchomieniem i użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do przyszłego użytku w miejscu dostępnym przez obsługę.

1.2. Uwagi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi zaopatrzona jest w uwagi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Znak



umieszczono obok zaleceń zawartych w instrukcji, których nieprzebrzeżenie może wpływać na bezpieczeństwo.

Znak



umieszczono obok zaleceń zawartych w instrukcji, które należy wziąć pod uwagę ze względu na bezpieczną pracę urządzenia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas montażu, obsługi i eksploatacji należy:

- stosować urządzenie zgodnie z przeznaczeniem,
- wykluczyć zagrożenie powodowane prądem elektrycznym,
- wykonywać prace przy urządzeniu, przy wyłączonym napięciu zasilania,
- sprawdzić bezwzględnie, czy silnik jest odłączony od zasilania przed odłączaniem przewodów z puszek silnika, odłączając najpierw przewód fazowy a następnie przewód ochronny,
- przed demontażem opróżnić instalację lub zamknąć zawory odcinające na wlocie i wylocie pompy,
- odczekać przed demontażem aż temperatura elementów obniży się poniżej 50°C,
- stosować przy wymianie i naprawie wyłącznie oryginalne części zamienne. Nieprzebrzeżenie tego zalecenia zwalnia producenta z odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki mogące powstać z zastosowania innych części,
- ponownie zamontować lub załączyć wszelkie urządzenia ochronne i zabezpieczające po zakończeniu prac.

1.3. Kwalifikacje personelu.

Prace związane z montażem, podłączeniem do sieci elektrycznej, obsługa, konserwacja i przeglądem powinien wykonywać wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia.


2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Budowa pompy.

Pompy typu PO to typoszereg monoblokowych pomp wirowych. Zbudowane sa jako jednolity zespół pompa - silnik. Korpus pompy z króćcami w układzie liniowym wraz z kolnierzami stanowi wspólny zeliwny odlew.

Do napędu pomp zastosowano specjalny elektryczny silnik, w którym części wirujące silnika wraz z łożyskami mają bezpośredni kontakt z medium pompowanym. Wał silnika ze stali nierdzewnej łożyskowany jest w dwóch ceramicznych łożyskach ślizgowych. Specjalna tuleja ze stali nierdzewnej oddziela uzwojenie stojana od przestrzeni wypełnionej pompowanym czynnikiem, w której obraca się wirnik silnika. W stojanie silnika elektrycznego wbudowany jest wyłącznik termiczny. W skrzynce zaciskowej silnika może być zamontowany moduł standardowy albo moduł przekaznikowy. Każdy z tych modułów realizuje różne funkcje sygnalizacyjne stanu pracy pompy. Seryjnie pompy wyposażone są w moduł standardowy co wymaga wykonanie elektrycznego zabezpieczenia zewnętrznego silnika. Moduł przekaznikowy jest wyposażeniem opcjonalnym. Pompy PO w skrzynce zaciskowej posiadają sygnalizację świetlną – diodę zieloną i czerwoną oraz okno do odczytu nastawy prędkości obrotowej.

Wewnątrz skrzynki zaciskowej umiejscowiona jest kostka będąca przełącznikiem obrotów, która umożliwia (poprzez zwarcie odpowiednich styków) nastawę jednej z trzech prędkości obrotowej silnika.

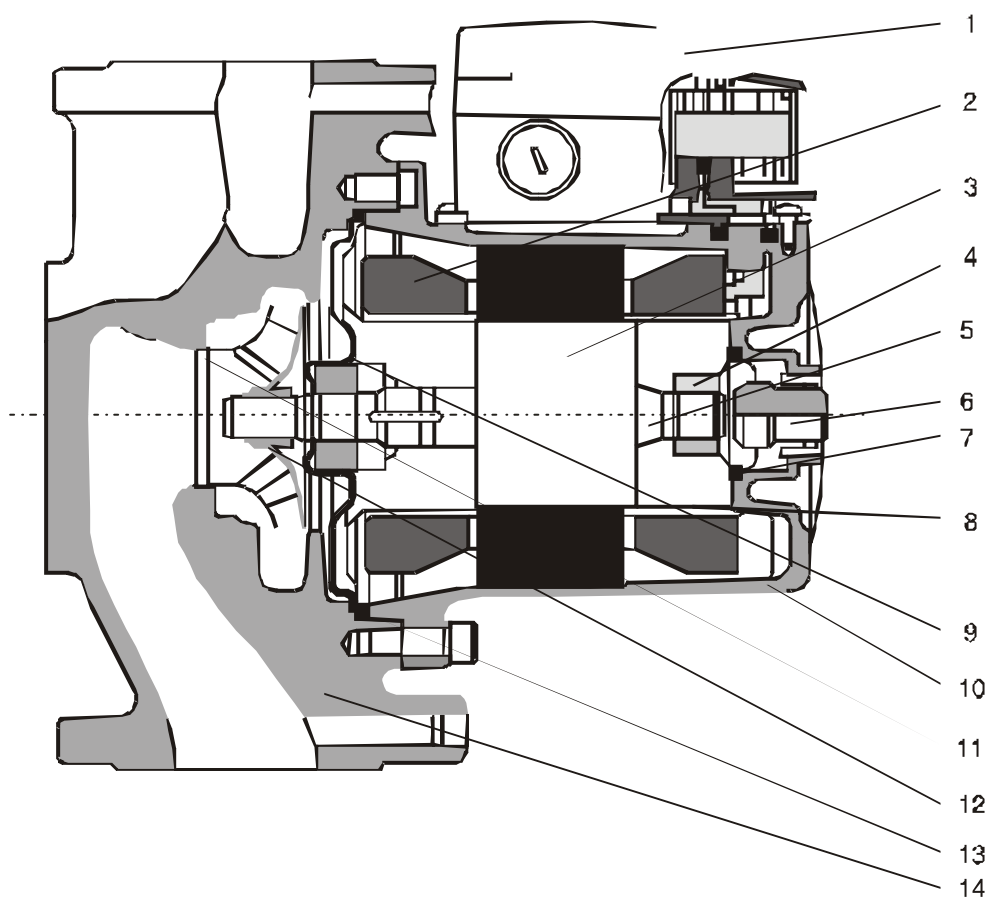

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Skrzynka zaciskowa | 8. Tuleja wirnika silnika |
| 2. Stojan silnika | 9. Tarcza łożyskowa |
| 3. Wirnik silnika | 10. Obudowa silnika |
| 4. Łożysko ślizgowe | 11. Pierscien labiryntu |
| 5. Wał silnika pompy | 12. Wirnik pompy |
| 6. Korek odpowietrzający | 13. Uszczelka O-ring |
| 7. Uszczelka O-ring | 14. Korpus pompy |

2.2. Przeznaczenie.

Pompy PO w wykonaniu s, t przeznaczone są do przetłaczania czystej uzdatnionej wody w średnich i dużych instalacjach centralnego ogrzewania, przemysłowych instalacjach ciepłych i instalacjach wentylacyjnych oraz do pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, o niskiej lepkości kinematycznej do 10cSt, niezawierających ciał stałych, włóknistych, cieczy chłodzących, niezawierających olejów mineralnych.




Pompy PO nie powinny być używane do tłoczenia płynów łatwopalnych, takich jak olej napędowy czy benzyna.

Pompowana woda powinna odpowiadać normie PN-85/C-04601.

2.3. Ogólne dane techniczne:

Wydajność	do 70 m ³ /h
Wysokość podnoszenia max.	do 15 m
Max. ciśnienie robocze	1.0 MPa
Temperatura czynnika	od - 10°C do 120°C
Krótkotrwałe (do 30 min)	do 140°C
Średnica przyłączy	od 32 do 100 mm
Napięcie zasilające	3~400-415 V
Częstotliwość	50 Hz
Stopień ochrony	IP 44
Klasa izolacji	F
Regulacja prędkości obrotowej	reczna
Poziom dźwięku	do 41 dB (A)
Maksymalna względna wilgotność powietrza	95%

2.4. Klucz oznaczeń

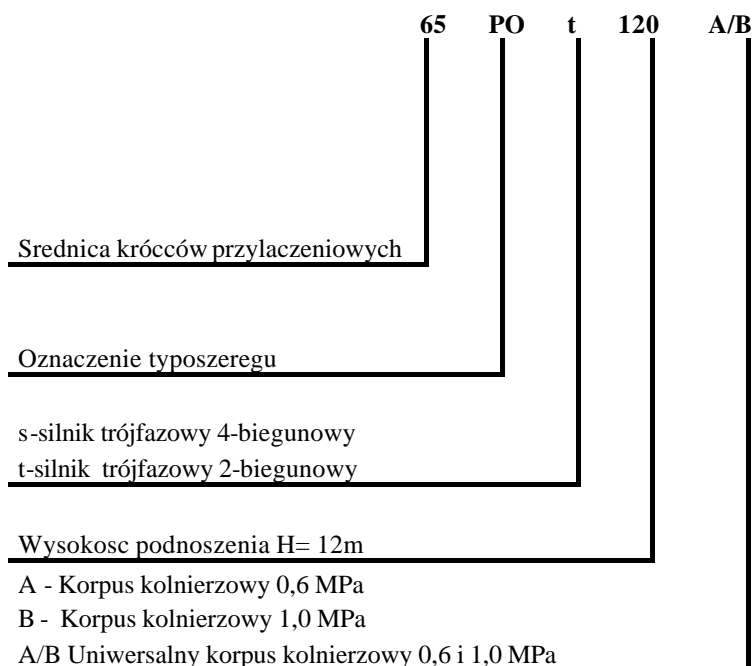

2.5. Dane elektryczne silników i masy pomp.

Dane elektryczne silników dla poszczególnych predkosci obrotów.

Typ pompy	Predkosc Obrotowa	P _{min} [W]	P _{max} [W]	I [A]	Masa [kg]
32POs30A/B	1	35	60	0,15	17,3
	2	40	70	0,18	
	3	85	115	0,50	
32POt60A/B	1	70	120	0,21	17,3
	2	75	140	0,23	
	3	105	185	0,39	
32POt120A/B	1	120	245	0,42	17,3
	2	130	280	0,47	
	3	170	400	0,78	
40POs30A/B	1	45	80	0,68	18,8
	2	50	90	0,65	
	3	100	140	0,39	
40POt60A/B	1	115	155	0,25	18,3
	2	125	175	0,29	
	3	170	250	0,46	
40POt120A/B	1	175	290	0,49	19,1
	2	190	330	0,56	
	3	260	460	0,92	
40POt180A/B	1	235	490	0,82	22,6
	2	250	570	0,94	
	3	350	770	1,30	
50POs30A/B	1	55	90	0,21	21,8
	2	60	100	0,22	
	3	105	160	0,52	
50POs60A/B	1	130	240	0,43	25,1
	2	140	290	0,50	
	3	220	430	0,92	
50POt120A/B	1	280	450	0,82	25,6
	2	300	530	0,94	
	3	380	720	1,30	
50POt180A/B	1	360	760	1,25	27,9
	2	380	850	1,40	
	3	520	1000	2,00	
65POs30A/B	1	95	135	0,24	31,1
	2	105	155	0,28	
	3	145	215	0,52	
65POs60A/B	1	185	380	0,68	25,6
	2	200	440	0,80	
	3	290	660	1,35	
65POt120A/B	1	440	850	1,35	31,4
	2	460	900	1,45	
	3	600	1150	2,15	
65POt180A/B	1	520	1000	1,85	32,7
	2	560	1200	2,00	
	3	740	1550	2,90	
80POs30A 80POs30B	1	230	240	0,50	39,4 39,9
	2	250	260	0,58	
	3	320	330	1,15	
80POs60A 80POs60B	1	320	470	0,84	38,7 39,2
	2	350	570	1,00	
	3	490	880	1,80	
80POt120A 80POt120B	1	710	1000	1,65	36,7 38,2
	2	760	1100	1,80	
	3	960	1500	2,75	
100POs30A 100POs30B	1	380	410	0,72	43,9 46,4
	2	430	460	0,84	
	3	610	670	1,55	

2.6. Minimalne ciśnienie napływu H [m].

W celu zapewnienia właściwej pracy pompy wymagane jest zapewnienie ciśnienia napływu na wlocie do pompy w zależności od temperatury czynnika pompowanego nie niższego niż podano w tabeli.

UWAGA

Niezapewnienie poniższych parametrów może doprowadzić do uszkodzenia pompy.

Typ pompy	Temperatura wody [°C]		
	75	90	110
	Ciśnienie napływu [m]		
32POs30A/B	0,5	0,5	13,0
32POt60A/B	0,5	2,0	15,0
32POt120A/B	4,0	7,0	19,5
40POs30 A/B	0,5	1,5	14,5
40POt60A/B	1,5	4,5	17,5
40POt120A/B	1,0	4,0	17,0
40POt180A/B	4,0	7,0	19,5
50POs30A/B	0,5	1,0	14,0
50POs60A/B	0,5	1,5	14,5
50POt120A/B	4,0	7,0	19,5
50POt180A/B	3,5	6,5	19,0
65POs30A/B	4,0	7,0	19,5
65POs60A/B	5,5	8,5	21,0
65POt120A/B	9,0	12,0	24,5
65POt180A/B	7,0	10,0	22,5
80POS30A/B	11,5	14,5	27,0
80POs60A/B	12,0	15,0	27,5
80POt120A/B	16,0	19,0	31,5
100POs30A/B	10,5	13,5	26,0

2.7. Temperatura czynnika:


W zależności od temperatury otoczenia temperatura pompowanej cieczy nie może przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli.

Temperatura otoczenia pompy [°C]	30	40	50	60	65
Temperatura wody [°C]	120	110	100	90	85

2.8. Funkcje pompy.

2.8.1. Pompa z modulem standardowym


Pompy PO seryjne wyposazone sa w modul standardowy umieszczony w puszcze zaciskowej.

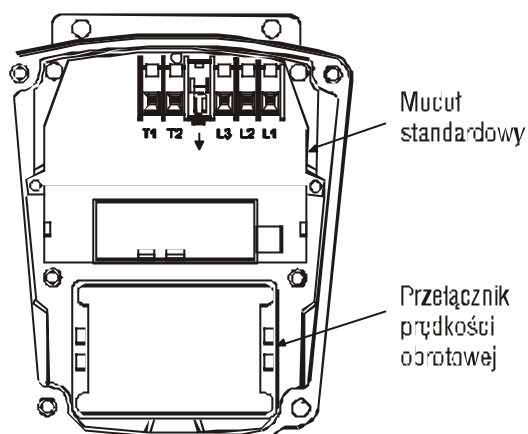

Funkcje sygnalizacji swietlnej na pompie przedstawia ponizsza tabela:

Sygnalizator swietlny		Opis funkcji
Dioda zielona	Dioda czerwona	
nie swieci	nie swieci	zasilanie wylaczone
swieci	nie swieci	zasilanie zalaczone
swieci	swieci	zasilanie zalaczone / niewlasciwy kierunek obrotów

2.8.2. Pompa z modulem przekaznikowym

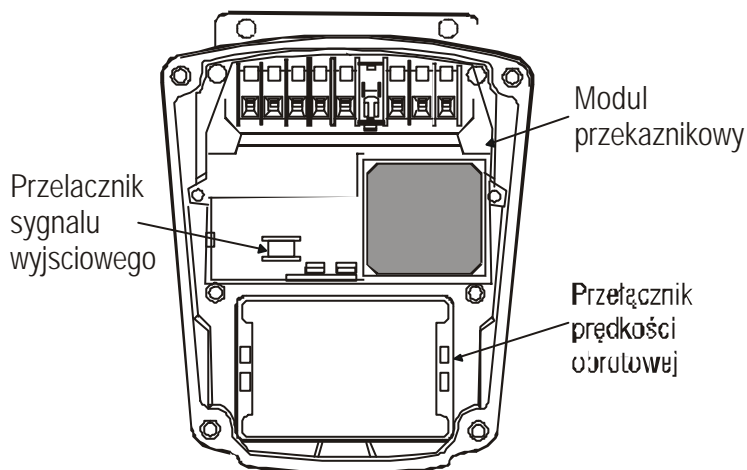

Modul przekaznikowy posiada wyjscie dla podlaczenia sygnalizatora do zewnetrznego sygnalizowania o pracy wzglednie zaklóceniach.

Za pomoca przelacznika sygnalu wyjsciowego moga byc wybrane nastepujace funkcje dla sygnalu wyjsciowego:



- PRACA wyjscie aktywne, gdy pompa pracuje















- ZAKŁÓCENIE wyjscie aktywne przy zaklóceniach



- PRACA ZMIENNA opcja aktywna tylko dla pomp podwójnych

Wszystkie pompy z modulem przekaznikowym posiadają zielone i czerwone diody sygnalizacyjne. Funkcje sygnalizacji świetlnej i wyjścia sygnałowego przedstawia poniższa tabela.


Sygnalizator świetlny		Wyjście sygnałowe aktywne przy		Opis funkcji
Dioda zielona	Dioda czerwona	Praca	Zakłócenia	
nie świeci	nie świeci	 C NO NC	 C NO NC	Pompa została wyłączona. Zasilanie odłączone lub zanik fazy
świeci	nie świeci	 C NO NC	 C NO NC	Pompa pracuje
świeci	świeci	 C NO NC	 C NO NC	Pompa pracuje ale zły kierunek obrotów
nie świeci	świeci	 C NO NC	 C NO NC	Pompa wyłączona przez wylacznik termiczny
pulsuje	nie świeci	 C NO NC	 C NO NC	Pompa wyłączona przez zewnetrzny przelacznik Zal/Wyl
pulsuje	świeci	 C NO NC	 C NO NC	Pompa wyłączona przez wylacznik termiczny i przelacznik zewnetrzny Zal/Wyl

3. PODŁACZENIE I OBSŁUGA.


3.1 Montaż pompy

Pompe należy zamontować na prostym odcinku rurociągu, pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi, zwracając uwagę na to, aby:

- ciśnienie w instalacji nie przekraczało dopuszczalnego ciśnienia roboczego pompy, tj. 0.6 lub 1.0 MPa,
- wymagany kierunek przepływu był zgodny ze strzałką na korpusie pompy,
- ciśnienie napływu podczas pracy przy określonej temperaturze wody było nie niższe niż podane w tabeli w pkt. 2.5,
- przy określonej temp. czynnika, temp. otoczenia nie przekraczała wartości podanych w tabeli w pkt. 2.6,
- był łatwy dostęp do pompy w celu odpowietrzania,
- przed pompą zamontowany był filtr okresowo kontrolowany na drożność,
- woda była uzdatniona a sieć nie zamulona,
- system był wypełniony cieczą i odpowietrzony,
- **os silnika pompy ustawiona była poziomo!**

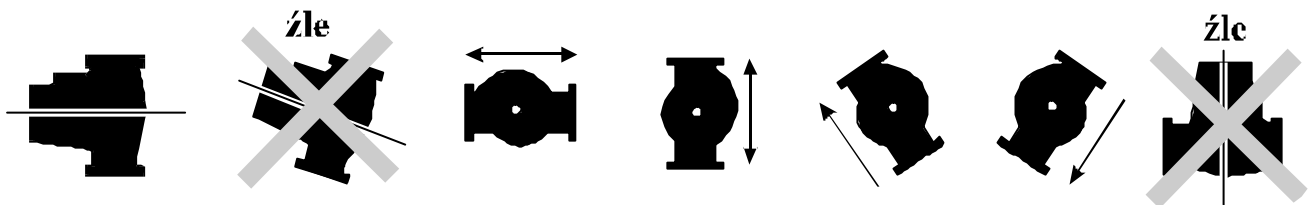

3.2. Ustawienie skrzynki zaciskowej

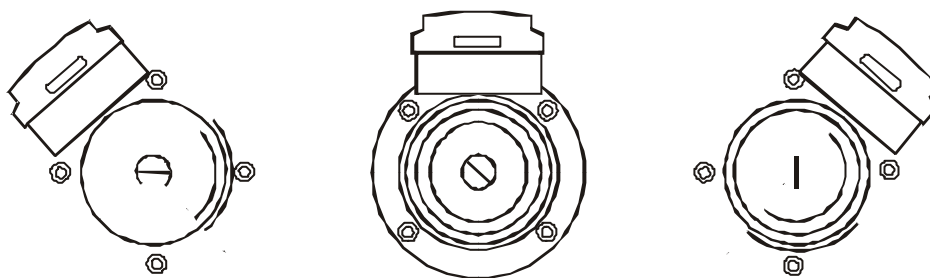

Ustawienie skrzynki zaciskowej warunkowane jest otworami odwadniającymi w obudowie stojana silnika elektrycznego, które muszą być skierowane w dół. Te ustawienia są możliwe także przy poziomym i pionowym ułożeniu rurociągu.

3.3. Podłączenie elektryczne.

Podłączenia elektryczne powinny dokonywać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, przy zachowaniu ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Należy sprawdzić połączenie ochronne między puszką zaciskową, a korpusem silnika.



Przed zdjęciem pokrywy skrzynki zaciskowej należy wyłączyć zasilanie.

Pompa musi być uziemiona.

Należy zainstalować bezpieczniki na zasilaniu i wyłącznik główny.

Przekrój przewodu zasilającego dobrać w zależności od mocy silnika.

Jako ochronę przed porażeniem zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego.

3.3.1. Moduł standardowy


Pompa musi być podłączona do zasilania przez zewnętrzny stycznik. Cewkę stycznika należy podłączyć z wbudowanym w uzwojeniu wyłącznikiem termicznym: zaciski **T1** i **T2**.

Po wykonaniu powyższego pompa zabezpieczona jest przed przegrzaniem na wszystkich prędkościach obrotowych.


UWAGA

Przy zastosowaniu wyłącznika silnikowego, wartość prądu nastawionego na wyłączniku silnikowym musi być odpowiednia do prądu pobieranego przez silnik przy wybranej prędkości obrotowej.

3.3.1.1. Podłączenie przy zastosowaniu zewnętrznych przelaczników impulsowych Za/Wyl.

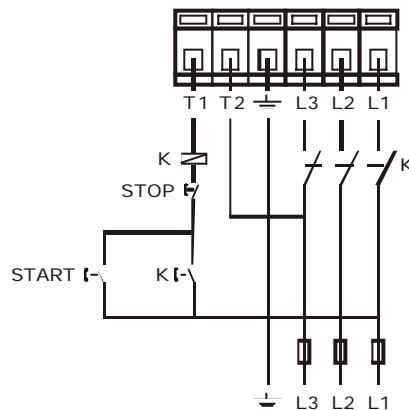


3.3.1.2. Podłączenie przy zastosowaniu zewnętrznego przelacznika kontaktowego Za/Wyl.

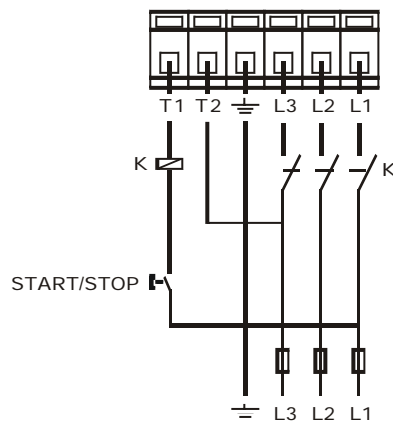


3.3.2. Moduł przekaźnikowy

Zalecane jest zalaczanie i wylaczanie pompy zewnetrznym wylacznikiem podlaczonym na zaciski 7,8. Pompa z modulem przekaźnikowym zabezpieczona jest przed przegrzeniem na wszystkich predkosciach obrotowych.

3.3.2.1. Podlaczanie z zastosowaniem wyjscia sygnalu w celu sygnalizacji pracy

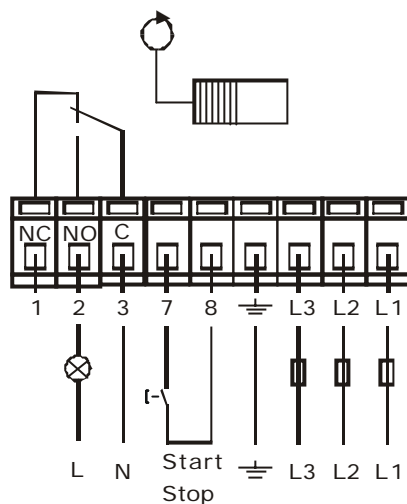

3.3.2.2. Podlaczanie z zastosowaniem wyjscia sygnalu w celu sygnalizacji zaklóczen

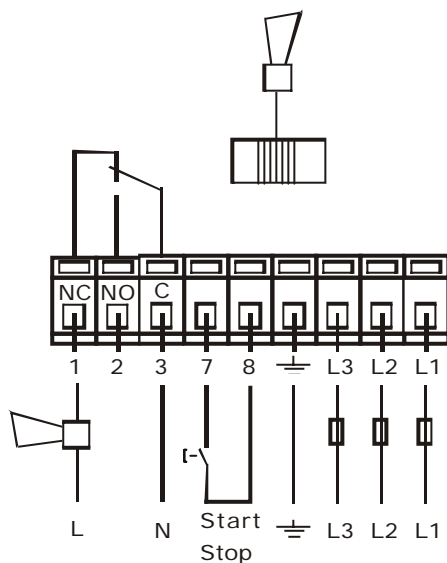

3.3.3. Praca z przetwornica czestotliwosci.

Wszystkie pompy moga wspólnpracowac z przetwornica czestotliwosci. Przetwornica czestotliwosci moze zaleznie od typu, powodowac zwiekszenie halasu silnika.

Ponadto silnik moze byc narazony przez przetwornice czestotliwosci na szkodliwe przepiecia impulsowe.

UWAGA

Silnik nalezy zabezpieczyc przed przepieciami impulsowymi wyzszymi niz 650V (wartosc szczytowa) na zaciskach silnika. Zaklóczenia, jak szumy i szkodliwe przepiecia impulsowe powinny byc usuniete przez zainstalowanie filtra LC pomiedzy przetwornica a silnikiem.

3.4 Rozruch.

Przed uruchomieniem pompy cała instalacja musi być dokładnie przepłukana, wypełniona wodą i odpowietrzona. **Nigdy nie można pozwolić na pracę pompy „na sucho”!**

Ponadto musi być zapewnione ciśnienie na wlocie do pompy zgodnie z tabelą w pkt. 2.5.

UWAGA

Nie należy odpowietrzać całej instalacji przez pompę.

Pompa jest samoodpowietrzająca. Stąd nie jest potrzebne jej odpowietrzanie przed uruchomieniem. Zaleca się jednak odpowietrzyć pompę przy pierwszym uruchomieniu



Jeśli zachodzi konieczność odkręcenia korka kontrolnego z uwagi na niebezpieczeństwo poparzenia gorącą cieczą należy zachować szczególną ostrożność.

3.4.1. Wybór prędkości obrotowej

Znajdujący się w skrzynce zaciskowej przełącznik obrotów posiada trzy położenia.

Liczba obrotów w poszczególnym położeniu wynika z poniższej tabeli:

Pozycja przełącznika	Liczba obrotów w % maksymalnej prędkości obrotowej.
1	ok. 70 %
2	ok. 85 %
3	100 %

Przy zmianie prędkości obrotowej pompy należy:



Bezwzględnie odłączyć pompę od zasilania elektrycznego przed zdjęciem pokrywy skrzynki zaciskowej

1. Odłączyć pompę od zasilania, zielona dioda nie powinna świecić.
2. Zdjąć pokrywę skrzynki zaciskowej.
3. Wyjąć moduł przełącznika obrotów ponownie wstawić tak, aby zadany numer liczby obrotów był widoczny w oknie pokrywy skrzynki zaciskowej.
4. Zamontować pokrywę skrzynki zaciskowej.
5. Złączyć napięcie i sprawdzić czy zielona dioda świeci.


UWAGA

Przy przełączaniu z/na prędkość obrotową 1 pokrywa przełącznika obrotów musi być przelożona na drugą stronę przełącznika.


Przełącznik obrotów nie może być użyty jako przełącznik Zał./Wyl.

Wybór predkosci obrotowej.


Predkosc 1

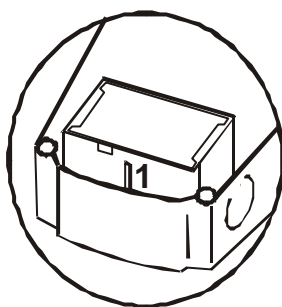

Predkosc 2

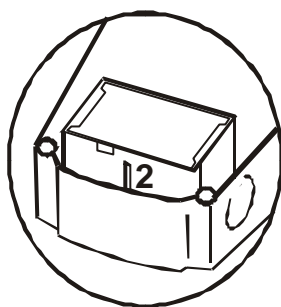

Predkosc 3

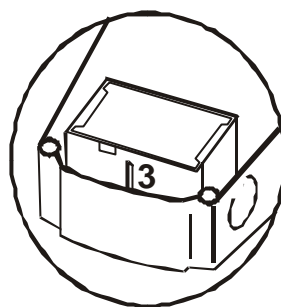

3.5. Obsluga pompy.

Pompa nie wymaga zadnej obslugi w czasie pracy.

Zadane charakterystyki przeplywu otrzymuje sie przez zmiane predkosci obrotowej silnika.

Po dluzszym postoju pompy walek silnika moze byc zablokowany.



Jesli zachodzi koniecznosc odkrecenia korka kontrolnego z uwagi na niebezpieczenstwo poparzenia goraca ciezza nalezy zachowac szczegolna ostroznosc.

W celu odblokowania nalezy:

- odkrecic korek odpowietrzajacy,
- obrócic walek silnika przy pomocy wkretaka wlozonego w naciecie w czopie walka silnika,
- w razie koniecznosc lekko uderzyc w uchwyt wkretaka gumowym mlotkiem,
- odpowietrzyc i uruchomic silnik,
- wkrecic na miejsce korek odpowietrzajacy.



Przed odkreceniem pompy od instalacji nalezy odlaczyc pompe od zasilania elektrycznego. Przed odkreceniem srub ze wzgledu na niebezpieczenstwo oparzenia nalezy opróżnic instalacje lub zamknac zawory odcinajace na wlocie i wylocie pompy.

W razie dalszych trudnosc z uruchomieniem pompy, pomimo wykonania powyzzszych czynnosc, nalezy odlaczyc pompe od korpusu i usunac zanieczyszczenia blokujace zespól wirujacy.

3.6 Przegląd zakłócen

3.6.1. Pompa z modulem standardowym.

Awaria	Przyczyna	Zalecenie
Pompa nie pracuje. Zadne ze swiatel wskazujacych nie jest wlaczone.	Przepalony bezpiecznik	Wymien bezpiecznik
	Wylacznik zasilania zewnetrznego zostal wylaczony	Zalacz wylacznik zasilania
	Zadzialal wylacznik różnicowo-pradowy	Napraw awarie izolacji i zalacz wylacznik różnicowo-pradowy.
	Pompa zotala wylaczona przez wylacznik termiczny.	Sprawdz czy temperatura cieczy nie przekracza wartosci granicznych. Pompa wylaczona zewnetrznym stykiem przelaczajacym start/stop, pompa po ostygnięciu zalaczy sie ponownie. Pompa wylaczana zewnetrznym stykiem impulsowym start/stop, po ostygnięciu mozna ponownie wlaczyc pompe recznie.
Pompa nie pracuje. Zielone swiatlo wskaznikowe wlaczone.	Wirnik zablokowany, ale pompa nie zostala wylaczona przez wylacznik termiczny.	Wylacz zasilanie elektryczne i oczysc lub napraw pompe.
	Modul przelaczania predkosci nie zostal zamontowany.	Wylacz zasilanie elektryczne i zamontuj przelacznik predkosci.
Halas w instalacji. Zielone swiatlo wskaznikowe jest wlaczone	Powietrze w instalacji	Odpowietrz instalacje
	Wydajnosc pompy za duza	Zredukuje wydajnosc pompy
	Cisnienia za wysokie	Zmien predkosc obrotowa pompy na nizsza
Pompa pracuje. Zielone i czerwone swiatlo wskaznikowe jest wlaczone.	Niewlasciwy kierunek obrotów	Wylacz zasilanie i zamien dwie fazy w skrzynce zaciskowej.
Halas pompy. Zielone swiatlo wskaznikowe jest wlaczone.	Pompa zapowietrzona	Odpowietrz pompe.
	Cisnienie na wlocie do pompy jest za niskie.	Zwieksz cisnienie na wlocie i/lub sprawdz poziom wody w zbiorniku wyrównawczym (jesli jest zainstalowany) lub cisnienie w naczyniu przeponowym.
	Zbyt duza wydajnosc pompy.	Ogranicz wydajnosc pompy.
Niedostateczny komfort cieplny w niektórych miejscach systemu grzewczego.	Wydajnosc pompy jest zbyt niska.	Zwieksz wydajnosc pompy, jezeli jest to mozliwe. Zmien pompe na pompe o wiekszej wydajnosci.

3.6.2. Pompa z modulem przekaznikowym.

Awaria	Przyczyna	Zalecenie
Pompa nie pracuje. Zadne ze swiatel wskazujacych nie jest wlaczone.	Przepalony bezpiecznik.	Wymien bezpiecznik
	Wylacznik zasilania zostal wylaczony.	Zalacz wylacznik zasilania
	Zadzialal wylacznik różnicowo-pradowy	Napraw awarie izolacji i włącz wylacznik różnicowo-pradowy.
Pompa nie pracuje. Zielone swiatlo wskaznikowe blyska.	Pompa zostala wylaczona przez zewnetrzny wylacznik.	Włącz zewnetrzny wylacznik.
Pompa nie pracuje. Zielone swiatlo wskaznikowe jest wlaczone	Wimnik zablokowany, ale pompa nie zostala wylaczona przez wylacznik termiczny.	Wylacz zasilanie elektryczne i oczyszc lub napraw pompe.
Pompa nie pracuje. Czerwone swiatlo wskaznikowe wlaczone. Zielone swiatlo wskaznikowe nie jest wlaczone	Pompa zostala wylaczona przez wylacznik termiczny z powodu zbyt wysokiej temperatury cieczy lub zablokowanego wimnika.	Sprawdz czy temperatura cieczy nie przekracza wartosci granicznej. Po ostudzeniu pompa ponownie zalaczy sie automatycznie. Uwaga: Jesli wylacznik termiczny wylaczyl pompe trzykrotnie w krótkim czasie, to pompa moze byc uruchomiona ponownie dopiero po wylaczeniu i ponownym zalaczeniu zasilania elektrycznego.
	Modul przelacznika nie zostal zamontowany.	Wylacz zasilanie elektryczne i zamontuj przelacznik predkosci.
	Zanik fazy	Sprawdz bezpieczniki i polaczenia.
Pompa nie pracuje. Zielone swiatlo wskaznikowe blyska. Czerwone swiatlo jest wlaczone.	Pompa zostala wylaczona przez wylacznik zewnetrzny i podlaczona jest elektrycznie tak ze w stanie zalaczenia bedzie miala nieprawidlowy kierunek obrotów.	Wylacz zasilanie elektryczne przy pomocy zewnetrznego wylacznika zasilania i zamien dwie fazy w skrzynce zaciskowej.
Pompa pracuje. Zielone i czerwone swiatlo wskaznikowe jest wlaczone.	Pompa pracuje ze zlym kierunkiem obrotów	
Halas w instalacji. Zielone swiatlo wskaznikowe jest wlaczone.	Instalacja zapowietrzona	Odpowietrz instalacje
	Wydajnosc pompy za duza	Ogranicz wydajnosc pompy
	Cisnienie za wysokie	Zmniejsz predkosc obrotowa pompy
Halas pompy. Zielone swiatlo wskaznikowe jest wlaczone	Pompa zapowietrzona	Odpowietrz pompe.
	Cisnienie na wlocie do pompy jest za niskie	Zwieksz cisnienie na wlocie i/lub sprawdź poziom wody w zbiorniku wyrównawczym (jezeli jest zainstalowany) lub cisnienie w naczyniu przeponowym
Niedostateczny komfort cieplny w niektórych miejscach systemu grzewczego.	Wydajnosc w pompie jest zbyt niska	Zwieksz wydajnosc w pompie jezeli to mozliwe. Zmien pompe na pompe z wieksza wydajnoscia.

4. PUNKTY SERWISOWE.

Nazwa	Miejscowosc		Adres	Kier.	Telefon
BARTOSZ	15-399	Białystok	ul. Sejnenska 7	(0-85)	745-57-13
UNITERM	43-300	Bielsko-Biała	ul. Boguslawskiego 19	(0-33)	814-96-48
Zakład Elektromech. A. Gaczol	32-041	Biskupice	Trabki 160	(0-12)	278-31-59
ASPO	85-151	Bydgoszcz	Aleje Jana Pawła II 148	(0-52)	375-38-64
PROGRES	85-799	Bydgoszcz	ul. Ruminskiego 6	(0-52)	322-35-30
ELEKTROPIM	89-620	Chojnice	ul. Zakladowa 18	(0-52)	397-49-45
EMEX II	43-500	Czechowice-Dziedzice	ul. Dworcowa 15	(0-32)	215-67-73
Usługi A. Gabryel	42-200	Czestochowa	ul. Siwickiego 23	(0-34)	362-04-69
ELFRACORR	80-251	Gdansk	ul. Stefana Batorego 26	(0-58)	341-50-60
O.P.E.C.	81-213	Gdynia	ul. Opata Hackiego 14	(0-58)	623-30-16
EMET-IMPEX-SERWIS	44-100	Gliwice	ul. Robotnicza 2	(0-32)	231-90-71
GOSPIN	09-500	Gostynin	ul. Plocka 46	(0-24)	235-72-61
HYDRO	86-300	Grudziadz	ul. Szosa Torunska 40	(0-56)	450-62-06
HYDRO-MARKO	63-200	Jarocin	ul. Wojska Polskiego 139	(0-62)	747-16-09
PE-TER	58-500	Jelenia Góra	ul. Wolnosci 26	(0-75)	752-41-12
MARTECH - J. Cichorek	62-800	Kalisz	ul. Wroclawska 8-10	(0-62)	501-20-44
MARTECH - M. Andrzejewski	62-800	Kalisz	ul. Wroclawska 18	(0-62)	501-16-40
UNIMAX	25-526	Kielce	ul. Okrzei 35	(0-41)	368-08-54
BUDAGROS-BIS	75-132	Koszalin	ul. Mieszka I-go 24	(0-94)	342-73-05
ROY-BUD	30-699	Kraków	ul. Zelazowskiego 28A	(0-12)	451-84-12
Zakład Elektromech. S. Nowinski	20-102	Lublin	ul. Zamojska 21	(0-81)	532-12-63
HYDROSERVICE	92-108	Lódz	ul. Janosika 142	(0-42)	679-28-77
HYDMET	34-400	Nowy Targ	ul. Szaflarska 64	(0-18)	266-22-36
ARMATURA	10-419	Olsztyn	ul. Zelazna 7B	(0-89)	539-13-59
AKOSPOL	45-131	Opole	ul. Cygana 5	(0-77)	454-75-06
MEGATERM	45-158	Opole	ul. Harcerska 15	(0-77)	458-06-08
O.P.E.C.	07-412	Ostroleka	ul. Celna 13	(0-29)	760-32-91
PILGAZ	64-920	Pila	Aleja Poznanska 93	(0-67)	213-04-14
ORLEN Mechanika	09-411	Plock	ul. Chemików 7	(0-24)	365-42-88
HYDROSANIT	60-126	Poznan	ul. Knapowskiego 6	(0-61)	866-79-00
Zakład Elektromech. A. Fiszer	61-255	Poznan	Osiedle Tysiaclecia 72	(0-61)	848-40-44
SANNY	26-600	Radom	ul. Generala Andersa 10	(0-48)	344-96-64
RAD-POMP	97-500	Radomsko	ul. M. Dabrowskiej 110	(0-44)	683-96-40
REIN	35-211	Rzeszów	ul. Staromiejska10	(0-17)	860-03-00
ESKA	08-110	Siedlce	ul. Sokolowska 182	(0-25)	632-30-97
PEC SERWIS	08-110	Siedlce	ul. Starzynskiego 7	(0-25)	644-68-83
GRUND-POMP SERVICE	96-100	Skierniewice	Sierakowice Prawe 69B	(0-46)	835-34-35
ZIELINSKI	76-200	Slupsk	ul. Profesora Degi 6	(0-59)	841-31-76
Zakład Elektromech. A. Drozd	76-200	Slupsk	ul. Wlynkówko 34	(0-59)	845-22-15
ZERUT	41-200	Sosnowiec	ul. Kukulek 25A	(0-32)	266-31-16
SERWIS T. Hudzik	70-823	Szczecin	ul. Miernicza 14B	(0-91)	469-35-14
S.E.C.	71-533	Szczecin	ul. Dembowskiego 6	(0-91)	455-43-08
Z.E.C.	86-105	Swiecie n.Wisla	ul. Ciepla 9	(0-52)	331-12-20
AND-BUD	39-400	Tarnobrzeg	ul. Kopernika 32	(0-15)	822-88-53
SILPOMP	00-107	Warszawa	ul. Prózna 10/39	(0-22)	620-40-62
WIRPOMP	00-384	Warszawa	ul. Dobra 11	(0-22)	826-51-75
HYDR AL	02-784	Warszawa	ul. Dembowskiego 7/43	(0-22)	757-91-09
S.P.E.C - Z.P.P.	03-193	Warszawa	ul. Krzyżówki 5	(0-22)	811-37-99
MGB	84-200	Wejherowo	ul. Przemyslowa 41	(0-58)	672-04-85
Handel i Usługi A. Mos	43-330	Wilamowice	ul. Staszica 5	(0-33)	845-76-90
MAGA-INST	53-638	Wroclaw	ul. Glogowska 6	(0-71)	373-50-19
Zakład Elektryczny A. Cechol	50-229	Wroclaw	ul. Kraszewskiego 17a	(0-71)	329-11-67
Zakład Elektromech. P. Lipiecki	62-300	Wrzesnia	ul. Fabryczna 34	(0-61)	436-78-62
AQUA	65-115	Zielona Góra	ul. M. C. Sklodowskiej 25	(0-68)	325-45-52
HYDRO	65-001	Zielona Góra	ul. Dekoracyjna 1	(0-68)	324-59-24

5. GWARANCJA.

Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z o.o. udziela gwarancji na pompe na okres 24 miesiecy od daty zakupu przez uzytkownika, lecz nie dluzej niz 30 miesiecy od daty wprowadzenia jej do dystrybucji.

Warunki gwarancji.

LFP gwarantuje zgodnosc wykonania pompy z dokumentacja konstrukcyjna, jej jakosc oraz pewnosc dzialania, przy zalozeniu, ze wyrób zostal zainstalowany, jest uzywany i utrzymywany zgodnie z zaleceniami niniejszej Instrukcji Obslugi.

W przypadku zaistnienia niedomagan w pracy pompy lub stwierdzenia usterek powstalych z naszej winy, zobowiazujemy sie do naprawy lub wymiany pompy na wolna od wad wg zasad i w terminie okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z 30.05.1995 (Dz. U. Nr 64, poz. 328).

Warunkiem udzielenia gwarancji jest stosowanie sie do niniejszej Instrukcji Obslugi oraz ogólnych zasad postepowania z pompami i silnikami elektrycznymi.

Wylaczone sa z gwarancji awarie spowodowane wadliwym montazem, podlaczeniem i eksploatacja, a w szczegolnoscii zawilgocenie polaczen elektrycznych i praca pompy „na sucho”.

Przedmiot gwarancji.

Pompa typu**PO**..... Nr fabryczny.....

Data wprowadzenia do dystrybucji: 200..... r.

Sprzedaz pompy uzytkownikowi: 200.....r.

Pieczec i podpis dystrybutora

Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 15

64-100 Leszno

<http://www.lfp.com.pl>

e-mail: lfp@lfp.com.pl

Centrala

Tel. (0-65) 529 22 09

Fax (0-65) 529 92 67

Dystrybucja

Tel. (0-65) 529 22 09 wew. 610, 617, 616

Fax (0-65) 529 92 67

sprzedaz@lfp.com.pl

Serwis

Tel. (0-65) 529 22 09 wew. 627,625,621

Fax (0-65) 529 95 50

serwis@lfp.com.pl